

서비스센터 대표전화번호 (전국 어디서나)

1588-3366

제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려 주시면 고객 여러분의 궁금증을 언제나 친절하게 상담, 빠른 서비스를 제공합니다.

서비스센터 홈페이지

www.samsungsvc.co.kr

고객이 직접 원하는 날짜와 시간에 서비스 접수 및 실시간 사이버 상담이 가능한 사이버 서비스센터를 운영하고 있습니다.



고객 상담실

02-541-3000 080-022-3000



인터넷 쇼핑몰

http://www.gosamsung.co.kr



인터넷 홈페이지

http://www.sec.co.kr



한국 A/S 우수기업 마크란

사후봉사가 우수한 기업에 국가기관인 산업자원부
기술표준원이 품질을 보증하는 인증 마크

SAMSUNG

삼성 CD 카세트

RCD-Y40

CD-R/RW 재생




본 제품은 220V 전용 제품입니다.

본 제품은 국내(대한민국)용입니다. 방송방식 및 전원, 전압이 다른 국외에서는 사용할 수 없습니다.

- 안전을 위한 주의사항 (3. 4쪽 참조)
사용자의 안전과 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다.
반드시 읽고 올바르게 사용해 주세요.
- 사용설명서 상의 그림은 설명을 위해 그려진 것으로
실제의 모양과 부분적으로 다를 수 있습니다.
- 사용설명서에 제품보증서가 포함되어 있습니다.

AH68-01496A

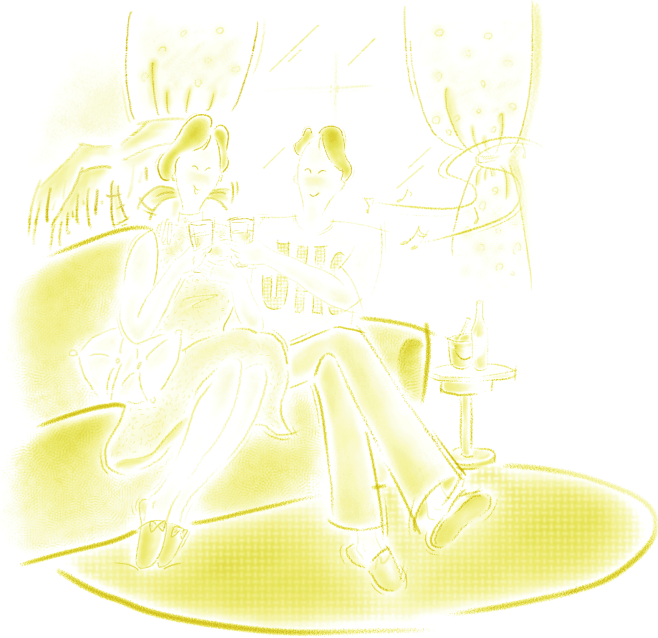

CD-R/CD-RW 재생

이 제품은 오디오 CD, CD-R 및 CD-RW 등과 같은 디스크를 재생하도록 설계되었습니다.

CD 반복 기능

REPEAT(반복) 기능을 이용하여 한곡을 반복해서 듣거나 CD의 전체곡을 반복해서 들을 수 있습니다.

마이크 녹음 기능

본 제품은 고감도 콘덴서 마이크가 내장되어 있기 때문에 특별히 마이크에 입을 가깝게 할 필요가 없습니다.


차례



특징	1
안전상의 경고 및 주의	3
사용전 준비	5
각부의 명칭	6
라디오를 들을 때	7
스테레오/모노로 들으려면	8
테이프를 들을 때	9
CD를 들을 때	10
CD-R/CD-RW를 들을 때	11
CD 기본탐색	12
CD를 녹음할 때	14
방송을 녹음할 때	15
마이크 녹음할 때	16
S.BASS 기능/헤드폰 사용	17
고장시 확인사항	18
제품 규격	19
제품보증서	20

안전을 위한 주의사항


사용자의 안전과 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다.
반드시 읽고 올바르게 사용해 주세요.

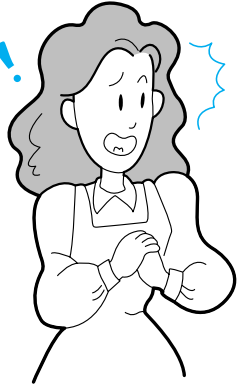

! 경고


전원플러그를 동시에
뽑아 사용하지 마세요.

- 열이 발생하거나 화재의 원인이 됩니다.

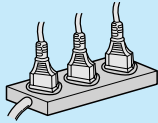


제품 위에 물이 담긴 그릇을
올려 놓지 마세요.

- 물이 쏟아져 제품내부로
들어가면 고장의
원인이 됩니다.

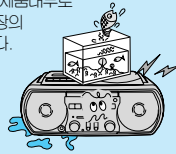


전원코드를無理하게 구부리거나
무거운 물건에 눌러 부서지지
않도록 하세요.

- 화재의 원인이 됩니다.



외관청소시 물이나 신나 및 기름류 등
닦는 세제로 사용하지 마세요.

- 고장, 감전의 원인이 되므로 마른
헝겊으로 닦아 주세요.




전원코드 부분을 잡아 당겨
빼지 마세요.

- 코드부분이 파손될 경우 화재 및 감전의
원인이 됩니다.




젖은 손으로 전원플러그를
뽑거나 빼지 마세요.

- 감전될 수 있습니다.

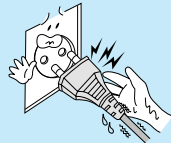

절대로 분해, 수리 개조하지
마세요.

- 이상작동으로 인해 화재, 감전, 다침의
위험이 있습니다.

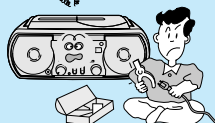

! 주의

전원콘센트의 구멍이 헐거울 때는
전원플러그를 꽂지 마세요.

- 감전이나 화재의 원인이 됩니다.



CD나 테크 도어를 누르거나 잡아
당기지 마세요.

- 고장의 원인이 됩니다.




CD에 먼지나 이물질이 끼지
않도록 하세요.




CD 재생중 제품을 들고
이동하지 마세요.

- 고장의 원인이 됩니다.




제품 내부로 이물질이 들어가지
않도록 하세요.

- 고장의 원인이 됩니다.

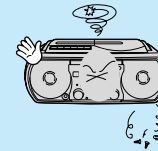


제품 위에 무거운 물건을 올려
놓지 마세요.

- 고장의 원인이 됩니다.




직사광선이나 열기구를 피해
설치하세요.

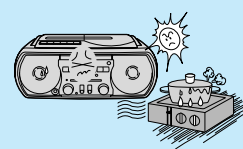


CD를 바르게 사용하세요.

- 깨지거나 흠집이 많은 CD는
사용하지 마세요.

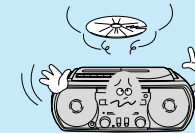


평평하고 안정된 장소에
설치 하세요.

- 그렇지 않으면 동작이 제대로 되지
않을 수 있습니다.




습기가 많은 곳에는 설치하지
마세요.

- 감전, 화재의 원인이 됩니다.

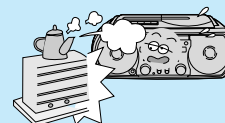

이상한 소리나 냄새가 날 때는
즉시 전원플러그를 뽑고 삼성전자
서비스센터에 연락하세요.

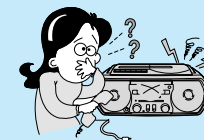

이 제품은 220V 전용입니다.


- 110V 전원에서 사용시 가까운 삼성전자
가전센터나 전파사에서 송압변압기를
구입한 후 사용하세요.



사용전 준비

• 건전지를 넣어 사용할 경우에는 전원코드를 뽑아주세요.

■ 전원으로 동작시킬 경우

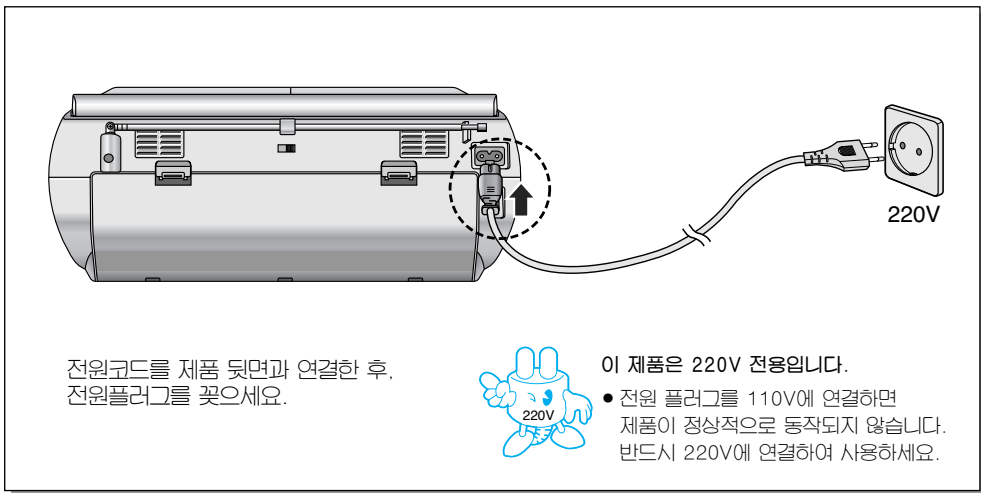


■ 건전지로 동작시킬 경우





주의

- 건전지를 사용하여 제품을 동작시킬 때는 반드시 제품의 전원코드를 뽑아 주세요.
- 건전지를 오래 사용하지 않을때는 누액으로 인하여 부식될 수 있으므로 빼내십시오.
- 건전지가 소모되면 테이프의 속도가 느려지면서 음이 찌그러지고 소리가 작아지며 CD가 동작되지 않습니다. 이때에는 새것으로 교체하여 주십시오. 건전지를 사용하여 CD를 동작시킬 수 있는 시간은 약 30분정도 입니다.


각부의 명칭

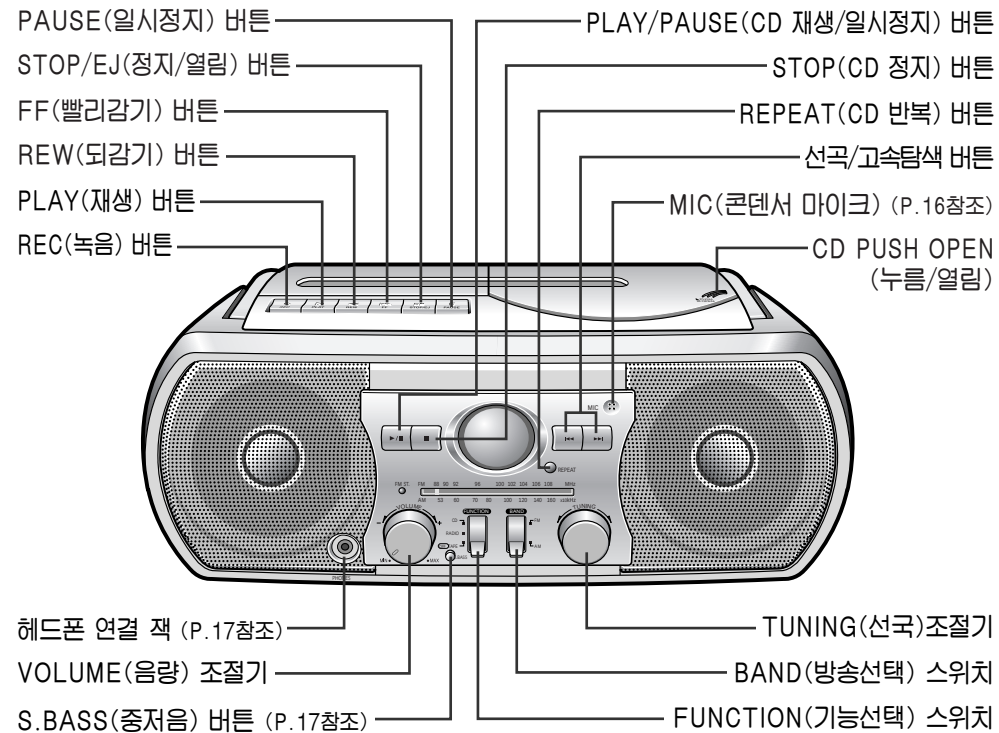

부속품

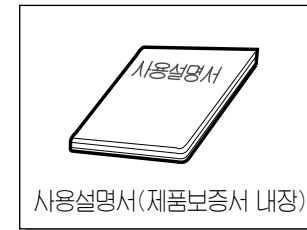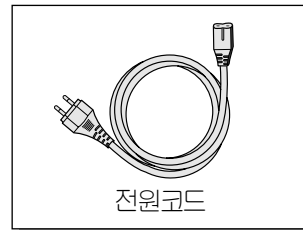


라디오를 들을 때

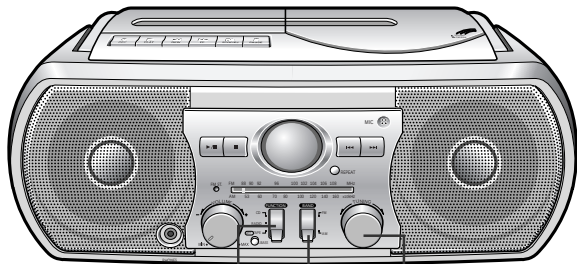


1 2 3

- 1 FUNCTION(기능선택) 스위치로 RADIO를 선택하세요.

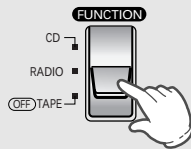


음량의 크기를 조절하려면


- 왼쪽으로 돌리면 음량이 작아지고 오른쪽으로 돌리면 음량이 커집니다.

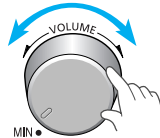


- 2 BAND(방송선택) 스위치로 원하는 방송 (FM/AM)을 선택하세요.

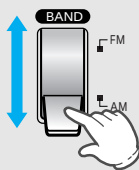

- 3 TUNING(선국)조절기로 방송 주파수를 선택하세요.

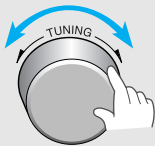


스테레오/모노로 들으려면

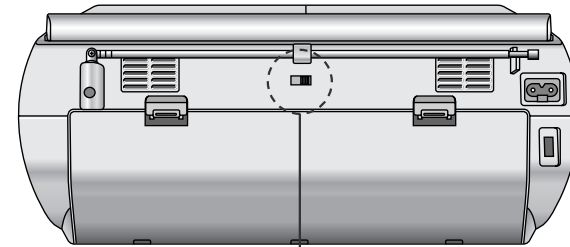

BEAT-CUT 버튼


● 스테레오로 듣고자 할 때에

BEAT-CUT 스위치로 STEREO 상태를 선택하세요.

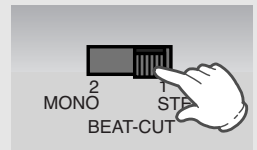

● 모노로 듣고자 할 때에


FM 방송을 들을때, 난청지역이나 수신감도가 약한 지역에서 잡음이 심하고, 스테레오 효과가 나지 않는 경우가 있습니다. 이때에는 FM MODE 스위치를 MONO 상태로 하시면 스테레오 상태로는 수신할 수 없으나, 잡음이 적은 깨끗한 방송을 들을 수 있습니다.

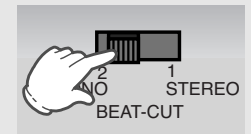


잡음 제거에 대하여

비트제거(BEAT-CUT) 스위치를 조절하세요.


- AM 방송을 녹음할 때 베이~ 하는 비트음이나 잡음이 발생하면 비트제거(BEAT-CUT) 스위치로 잡음이 나지 않도록 하세요.

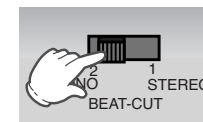

테이프를 들을 때

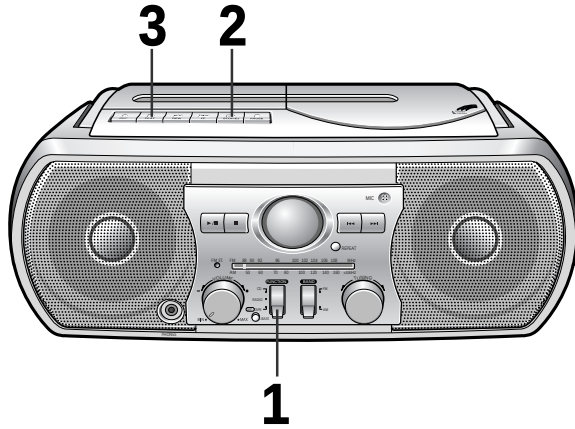

- 1** FUNCTION(기능선택) 스위치로 테이프를 선택 하세요.

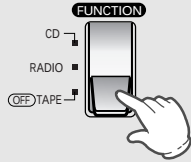


재생을 멈추려면

- STOP/EJ(■▲)버튼을 눌러서 정지 시키세요.



- 2** STOP/EJ(■▲)를 눌러서 테이프를 넣으세요.

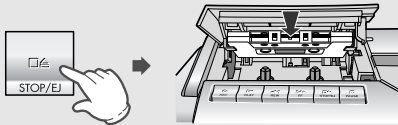

되감기를 하려면

REW(◀◀) 버튼을 누르세요.


- 테이프가 빠르게 되감집니다.




빨리감기를 하려면

FF(▶▶) 버튼을 누르세요.


- 테이프가 앞으로 빠르게 감집니다.



- 3** PLAY(재생) 버튼을 누르세요.



CD를 들을 때

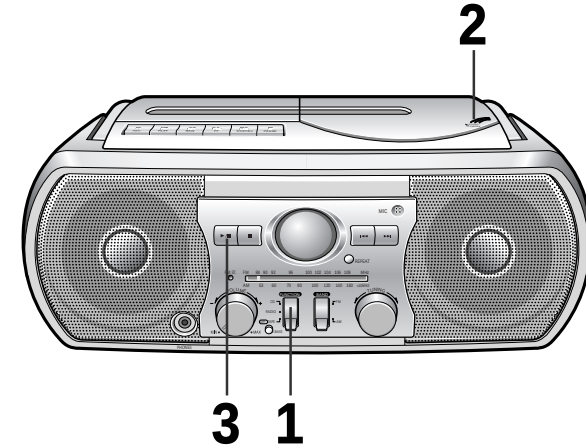

- 1** FUNCTION(기능선택) 스위치로 CD를 선택 하세요.




재생을 멈추려면

- 정지(■) 버튼을 누르세요.



- 2** PUSH OPEN(▲)을 눌러서 디스크를 넣고, CD도어를 닫으세요.


- CD의 라벨면이 위쪽을 향하게 넣으세요.

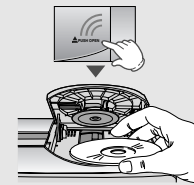

주의

디스크를 사용할 때는?

- 중성세제를 묽게 탄 물로 닦고 부드러운 마른 수건으로 안에서 바깥쪽으로 닦아 주세요.
- 디스크를 잡거나 이동할 때는 디스크 면에 손이 닿지 않도록 잡아주세요.



- 3** 재생/일시정지(▶/||) 버튼을 누르세요.

- 버튼을 한번 누르면 재생되고, 한번 더 누르면 일시정지가 반복 선택됩니다.
- CD 일시정지 상태에서는 표시부에 ▶||가 나타납니다.



CD-R/CD-RW를 들을 때

CD-R 또는 CD-RW의 재생


- 사용자가 편집한 CD-R(Recordable) 및 CD-RW (Rewritable)은 이미 완성됐을 경우에만 재생됩니다.
- 음악 CD 포맷으로 녹음된 CD-R 또는 CD-RW를 재생할 수 있습니다.
(단, CD의 음성이나 녹음 상태에 따라 재생되지 못할 수도 있습니다.)
- CD-RW의 경우 읽어들이는 시간이 좀 더 필요합니다.
(이유는 CD-RW가 일반 CD에 비해 반사율이 낮기 때문입니다.)



주의

- CD-RW DISC의 경우, 고배속으로 Write 하거나 Writing format에 따라 data를 읽지 못하는 경우가 발생할 수 있습니다. 이 경우 Write 하거나 또한, 규정속도가 표기되지 않은 디스크는 저배속으로 Write 하시기 바랍니다.

CD 기본탐색

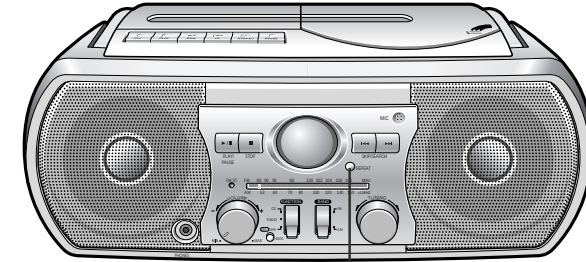

1,2,3

한 곡만 반복하여 들을 때

1

REPEAT 버튼을 누르세요.

- 버튼을 누르면 표시부에 REPEAT 1 이 표시됩니다.



전체 곡을 반복하여 들을 때

2

REPEAT 버튼을 한번 더 누르세요.

- 버튼을 누르면 표시부에 REPEAT ALL이 나타나고 모든곡이 반복재생 됩니다.



반복 기능을 해제하려면


3

REPEAT 버튼을 한번 더 누르세요.

- 버튼을 누르면 표시부에 REPEAT ALL이 사라집니다.



CD 기본탐색

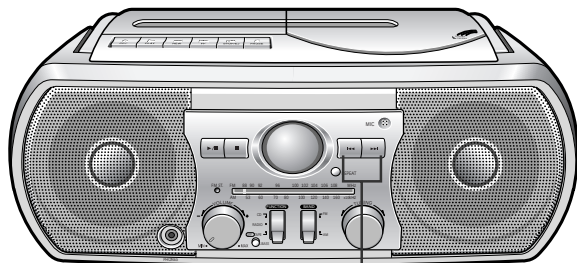

선택/고속탐색 버튼

● 고속 탐색

재생중 ◀◀, ▶▶ (고속탐색) 버튼을 계속 누르세요.


- ▶▶ 버튼을 계속 누르고 있으면 곡이 빠르게 지나가고, ◀◀ 버튼을 계속 누르고 있으면 곡이 빠르게 되돌아갑니다.
- 누르고 있던 손을 떼면 정상으로 재생됩니다.




● 선택(다른곡을 선택하려면)

재생중 ◀◀, ▶▶ (선택) 버튼을 짧게 누르세요.


- ▶▶ 버튼을 짧게 누르면 재생중인 곡의 다음곡이 재생되고, ◀◀ 버튼을 짧게 누르면 재생중인 곡의 처음으로 돌아가 다시 재생됩니다.
- 정지상태에서 ▶▶ 버튼을 누르면 2번곡이 재생되고, ◀◀ 버튼을 누르면 마지막 곡이 재생됩니다.

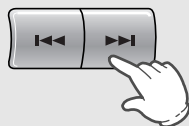

CD를 녹음할 때

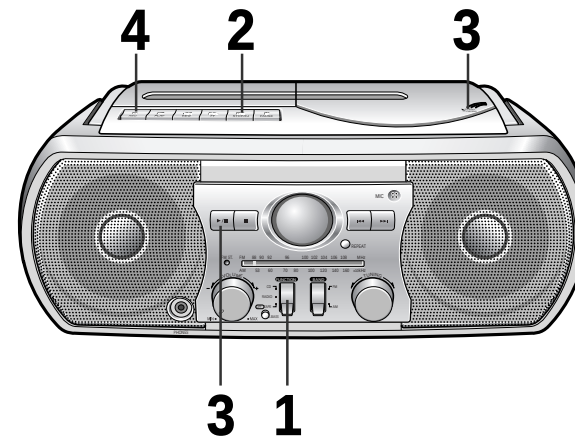


- 1 FUNCTION(기능선택) 스위치로 CD를 선택 하세요.

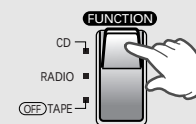

- 2 데크에 공테이프를 넣으세요.


- STOP/EJ(■▲)버튼을 눌러 카세트 도어를 연 후 테이프를 넣고 닫으세요.

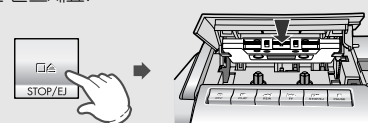

- 3 PUSH OPEN(▲)을 눌러 디스크를 넣은후, CD재생/일시정지 버튼을 누르세요.



- 4 REC(녹음)버튼을 누르세요.




녹음을 멈추려면

- STOP/EJ(■▲)버튼을 눌러서 녹음을 정지 시키세요.




참고


- 녹음할 경우, 테이프는 반드시 안전편이 있는 것이어야 합니다.

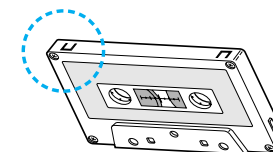


방송을 녹음할 때

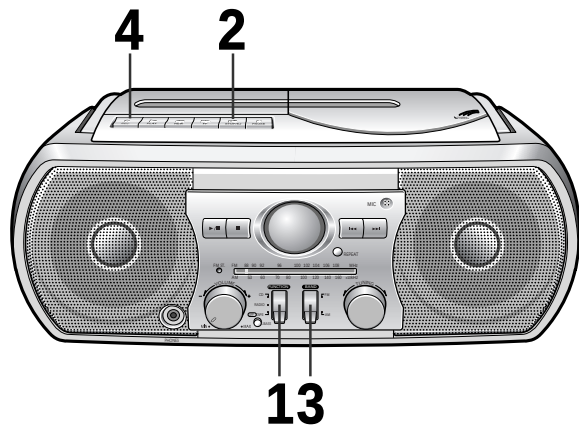


- 1 FUNCTION(기능선택) 스위치로 RADIO를 선택하세요.

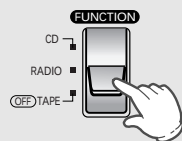

- 2 데크에 공테이프를 넣으세요.
• STOP/EJ(▲)을 눌러서 카세트 도어를 열어 테이프를 넣고 닫으세요.



- 3 BAND(방송선택) 스위치로 원하는 방송(FM/AM)을 선택하세요.
• FM/AM 방송을 선택후, TUNING(선국)조절기로 원하는 방송 주파수를 선택하세요.

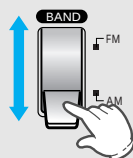


- 4 REC(녹음)버튼을 누르세요.



녹음을 잠깐 멈추려면


- PAUSE 버튼을 누르면 녹음이 일시정지가 되며, 한번 더 누르면 녹음이 계속됩니다.




참고

녹음 보관 방법


- 안전편을 떼어 주세요.
- 다시 녹음을 하려면 떼어낸 자리를 접착 테이프로 막아서 사용하세요.

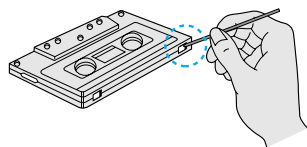


마이크 녹음할 때

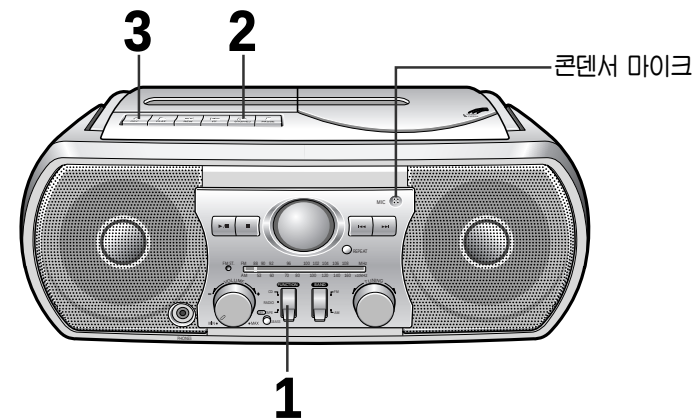


- 1 FUNCTION(기능선택) 스위치로 테이프를 선택하세요.

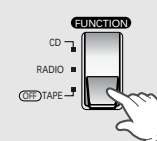

- 2 데크에 공테이프를 넣으세요.
• STOP/EJ(▲)을 눌러서 카세트 도어를 열어 테이프를 넣고 닫으세요.




- 3 REC(녹음)버튼을 누르세요.
• 마이크 녹음이 시작됩니다.




녹음을 잠깐 멈추려면

- PAUSE 버튼을 누르면 녹음이 일시정지가 되며, 한번 더 누르면 녹음이 계속됩니다.



참고

- 녹음할 경우, 테이프는 반드시 안전편이 있는 것이어야 합니다.

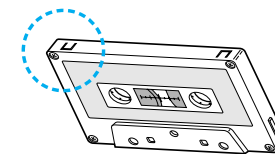

참고


- 본 제품은 고감도 콘덴서 마이크가 내장되어 있기 때문에 특별히 마이크에 입을 가깝게 할 필요가 없습니다.

S.BASS 기능/헤드폰 사용

S.BASS 기능이란?


중저음의 박력을 재현한 것으로 복소리나 말발굽소리와 같은 웅장한 사운드를 현장에서 직접 느끼는 것 같은 감동을 주는 기능입니다.

S.BASS 버튼을 누름에 따라 켜짐과 꺼짐이 반복 선택됩니다.

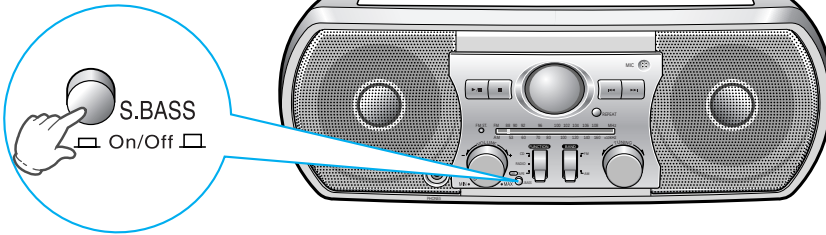

헤드폰을 사용하려면

- 제품앞면의 헤드폰 연결단자에 헤드폰을 연결한후 음악을 감상하세요.
- 헤드폰은 별매품이므로 구입하려면 가까운 삼성전자 대리점에 문의하세요.

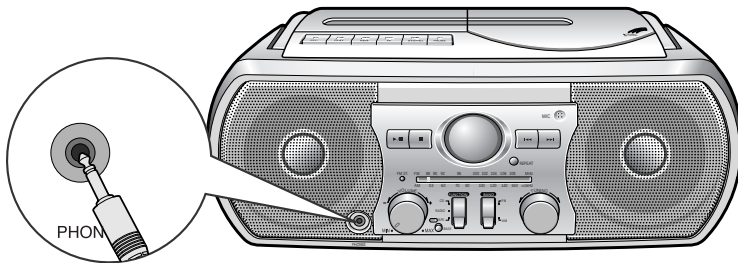

고장시 확인사항

	증 상	확 인 사 항	조 치 사 항
제 품 사 용 시	●전원이 들어오지 않아요.	● 전원플러그는 콘센트에 연결되어 있습니까?	● 전원플러그를 콘센트에 연결하세요. ● 제품 뒷면 연결 부위를 다시 한번 확인하세요.
	●소리가 나오지 않아요.	● 기능선택 스위치로 듣고자하는 기능을 선택했습니까? ● 음량조절기의 위치가 최소로 되어 있지 않습니까?	● 기능선택 스위치로 듣고자 하는 기능을 선택하세요. ● 음량을 적당히 조절하세요.
튜 너	●FM 방송이 나오지 않아요. ●AM청취시 방송이 나오지 않아요. ●AM 청취시 '자-' 하는 잡음이 나오.	● 제품 주변에 있는 전기 기구의 영향을 받고 있지는 않습니까?	● FM 안테나의 방향과 길이를 조절 하세요. ● 제품의 방향을 이리저리 바꾸어 보세요. ● 전기기구(TV,비디오 등)의 전원을 꺼주세요. 그때 잡음이 줄어들면 제품을 전기기구로부터 멀리 이동하세요.
데 크	●테이프가 들어가지 않아요.	● 도어가 완전히 닫혔습니까?	● 도어를 완전히 닫아 주세요.
	●녹음 또는 재생시 음이 찌그 러지거나 잡음이 많이 나오.	● 헤드가 더럽혀져 있지 않습니까? ● 테이프가 손상되지 않았습니까? ● 테이프의 회전이 무겁지는 않습니까? ● 전기모포나 조명기기가 가까이 있지 않습니까?	● 헤드를 닦아주세요. ● 테이프를 바꾸세요. ● 회전이 무거운 테이프는 사용하지 마세요. ● 전기모포나 조명기기의 전원을 끄거나 멀리 놓아주세요.
	●녹음이 안되요.	● 테이프의 안전편이 떼어져 있지 않 습니까? ● 테이프가 불량은 아닙니까?	● 안전편을 떼어낸 곳을 스키텍 테이프로 막으세요. ● 테이프를 교환해 주세요.
	●녹음한 것이 지워지지 않아요.	● 소거헤드가 더럽혀져 있지 않습니까? ● 불량 테이프를 사용하고 있지 않습니까?	● 헤드를 잘 닦아주세요. ● 테이프를 교환해서 사용해 주세요.
C D 플 레 이 어	●CD연주가 시작되지 않아요.	● 디스크를 넣는 방향이 정확합니까? ● 기능선택은 제대로 하셨습니까? ● 표시부의 숫자가 깜박입니까?	● 디스크를 바르게 넣으세요. ● 기능선택 스위치로 CD를 선택 하세요. ● 재생/일시정지 버튼을 한번 더 누르세요.
	●음이 건너 뛰거나 곡이 넘어가요.	● 디스크에 먼지 및 지문이 묻어 있지 않습니까? ● 디스크에 흠이 있지 않습니까? ● 출력음이 너무 크지 않습니까?	● 디스크를 깨끗이 닦으세요. ● 디스크를 바꾸세요. ● 음량을 줄이세요.

모델명 : RCD-Y40

튜너부

- FM 수신부
 - 수신주파수 88~108MHz
 - 실용감도 18dB
 - 신호대 잡음비.....45dB
 - 중간주파방해비.....50dB
 - 의율.....1.5%
- AM 수신부
 - 수신주파수.....530~1605kHz
 - 실용감도 56dB
 - 신호대 잡음비.....35dB
 - 중간주파 방해비.....40dB
 - 의율 2%


데크부

- 주파수 특성 125Hz~6.3kHz
- WOW FLUTTER.....0.25%
- 소거비.....35dB
- 녹음 재생 신호대 잡음비.....45dB
- 빨리감기/되감기 시간 ...약140초(C-60)

일반사항

- 전원 교류 220V 60Hz
- 직류 12V(“D” SIZE×8)
- 정격출력.....2W+2W(4Ω)
- 소비전력 11W
- 크기 380(W)X240(D)X155(H)mm
- 무게.....3kg
- 스피커 ø90mmX2

제품보증서

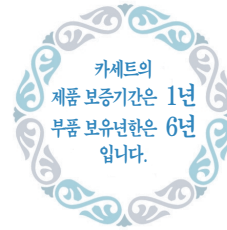

서비스에 대하여
저희 삼성전자에서는 품목별 소비자 피해 보상규정 (제정경제부 고지 제2000-21호)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다. 서비스 요청시 삼성전자서비스(주) 또는 지정된 협력사에서 서비스를 합니다. 보상여부 및 내용통보는 요구일로부터 7일 이내에, 피해보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결하여 드립니다. 부품 보유년한은 5년입니다.

제 품 명	삼성 카세트	모 델 명	RCD-Y40
구 입 일	년 월 일	Serial No.	
구입대리점		판 매 금 액	

무로서비스

※ 일반 제품을 영업용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 1/2로 단축 적용됩니다.

■ 소비자 피해유형

정상적인 사용상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자로 고장 발생시

	보증기간 이내	보증기간 이후
• 구입후 10일 이내에 중요 이상 발생시	제품교환 또는 구입가 환급	해당없음
• 구입후 1개월 이내에 중요 이상 발생시	제품교환	해당없음
• 제품 구입시 운송과정 및 제품 설치 중 발생한 피해	제품교환	해당없음
• 교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장발생	구입가 환급	해당없음
• 교환 불가능시	구입가 환급	해당없음
• 동일하자로 3회까지 고장 발생시	무상수리	유상수리
• 동일하자로 4회째 고장 발생시	제품교환 또는 구입가 환급	유상수리
• 서로 다른 하자로 5회째 고장 발생시	제품교환 또는 구입가 환급	유상수리
• 소비자 수리요청한 제품을 사업자가 분실한 경우	제품교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급
• 부품 보유기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	구입가 환급	10%를 가산하여 환급
• 수리용 부품은 있으나 수리 불가능시	제품교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각후 환급

소비자의 고의, 과실로 인한 고장인 경우

	유상수리에 해당하는 금액징수 후 제품교환	유상수리 금액 징수 후 감가상각액 제품교환
• 수리 불가능시	유상수리	유상수리
• 수리 가능시	유상수리	유상수리

※ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 사용설명서를 읽어주세요.
(수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)

※ 이 품질보증서는 대한민국에서만 적용되며, 해외에서는 적용을 받으실 수 없습니다.

유로서비스

고장이 아닌 경우

2회부터 유상 1회 무상

- 제품기능 사용설명 및 분해하지 않고 처리하는 간단한 조정시
- 외부안테나 및 유선신호 관련 서비스 요청시
- 판매점에서 부실하게 설치해 재설치시
- 제품 내부에 들어간 먼지 세척 및 이물 제거시

1회부터 유상

- 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 부실시
- 구입시 고객요구로 설치한 후 재설치시
- 소비자 설치 미숙으로 재설치시
- 헤드세척 및 이물투입 서비스 요청시
- 네트워크 및 타사 프로그램 사용설명서

소비자 과실로 고장난 경우

- 소비자의 취급 부주의 때는 합부로 수리, 개조하여 고장 발생시
- 전기용량을 틀리게 사용하여 고장 발생시
- 삼성전자 대리점이나 서비스 센터 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생시
- 삼성전자에서 제공하지 않은 별매품 구입사용으로 고장 발생시
- 설치 후 이동시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
- 삼성전자에서 미지정된 소모품이나 용품품 사용으로 고장 발생시

그 밖의 경우

- 천재지변(화재, 염·수해 등)에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우(배터리, 토너, 형광등, 헤드, 진동자, 램프류, 필터류, 리본 등)



삼성전자주식회사
http://www.sec.co.kr





A large rectangular area with a thin black border, containing 20 horizontal dotted lines for writing.



A large rectangular area with a thin black border, containing 20 horizontal dotted lines for writing.